

KUPPERSBERG

TECHNISCHER PASS

TECHNICAL PASSPORT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HMW 633 B

EINGEBAUTER MIKROWELLENHERD

BUILT-IN MICROWAVE OVEN

ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	39
ЧИСТКА	42
ПОСУДА	42
НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ	45
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	47
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	49
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	50
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	53
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	54



Перед эксплуатацией данного прибора ознакомьтесь с данным руководством и бережно храните его для дальнейшего обращения. Следуя указаниям по эксплуатации в этом руководстве, данный прибор прослужит вам долгие годы.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

⤵ Не допускается использовать СВЧ-печь с открытой дверцей, так как это может привести к опасному воздействию микроволновой энергии. Не допускается также повреждать или разбирать защитные и предохранительные компоненты прибора.

⤵ Не размещайте никакие предметы между передней частью печи и ее дверью и не допускайте загрязнения поверхностей уплотнителей, а также накопления на них остатков чистящих средств.

⤵  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В случае повреждения уплотнителей двери или самой двери печи не допускается пользоваться прибором до тех пор, пока он не будет отремонтирован специалистом.



ВНИМАНИЕ!

Если прибор не будет поддерживаться в надлежащем чистом состоянии, это может привести к повреждению покрытия, в результате чего срок службы прибора сократится, и могут возникнуть опасные ситуации.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

С целью снижения опасности возгорания, поражения электрическим током, травм или чрезмерного воздействия микроволновой энергии при использовании данного прибора соблюдайте основные правила техники безопасности, в том числе следующие:

⤵ Прочитайте раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ» и выполняйте все приведенные в нем требования.

⤵ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умствен-

ными способностями или не имеющими необходимых для работы с ним опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или были проинструктированы по вопросам безопасного применения прибора, а также если они знают о возможных опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети не должны проводить чистку и обслуживание прибора без присмотра.

⤵ Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.

⤵ В случае повреждения шнур питания должен быть заменен специалистом

Встраиваемая микроволновая печь

компании-изготовителя, ее официально-го сервисного центра или другим лицом, обладающим соответствующей квалификацией.

⤵ ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед заменой лампы подсветки обязательно отключайте прибор от сети электропитания, чтобы предотвратить возможное поражение электрическим током.

⤵ ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Любые действия по обслуживанию или ремонту, связанные с демонтажем волновода, обеспечивающего защиту от микроволновой энергии, должны выполняться только квалифицированными специалистами. Неквалифицированное вмешательство может привести к опасным последствиям.

⤵ ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Жидкости и другие продукты не допускается разогревать в герметичных контейнерах, так как это может привести к взрыву.

⤵ При разогревании продуктов в пластиковом или бумажном контейнере не оставляйте СВЧ-печь без присмотра, поскольку возможно воспламенение.

⤵ Используйте посуду, которая пригодна для микроволновых печей.

⤵ Если вы заметили дым, необходимо выключить прибор или извлечь вилку из розетки. Не открывайте дверцу прибора и дождитесь, пока дым не рассеется.

⤵ Нагрев напитков в микроволновой печи может привести к их запаздывающему закипанию и разбрызгиванию. Поэтому будьте осторожны, доставая контейнер с жидкостью из печи.

⤵ Содержимое бутылок для кормления и баночек с детским питанием

необходимо перемешивать или встряхивать, а перед кормлением ребенка обязательно контролировать температуру — это позволит предотвратить ожоги.

⤵ Не допускается готовить в микроволновой печи сырые яйца в скорлупе, а также нагревать целые яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после окончания нагрева.

⤵ СВЧ-печь необходимо регулярно чистить, тщательно удаляя из нее все остатки пищи.

⤵ Несоблюдение правил ухода за микроволновой печью может привести к ухудшению состояния ее поверхности. Это, в свою очередь, негативно отразится на сроке службы прибора и может создать потенциально опасные ситуации.

⤵ Во избежание перегрева не допускается устанавливать этот прибор за декоративной передней панелью (данное требование не применяется к приборам, уже имеющим декоративную переднюю панель в комплекте).

⤵ Следует использовать только те термощупы, которые рекомендованы для данной модели микроволновой печи. Это требование относится к печам, которые оснащены специальным приспособлением для применения таких устройств контроля температуры.

⤵ Этот прибор предназначен для домашнего использования.

⤵ Микроволновая печь предназначена для приготовления и разогревания продуктов питания и напитков. Сушка продуктов или одежды, а также подогрев грелок, тапочек, губок, влажных тканевых салфеток и других подобных предметов

может привести к опасности получения травм, возгоранию или пожару.

➡ Металлические контейнеры, предназначенные для хранения продуктов питания и напитков, не допускается применять для приготовления пищи в микроволновой печи.

➡ Для чистки прибора не допускается использовать паровую моечную установку.

➡ Данный прибор является встраиваемым.

➡ При извлечении контейнеров из прибора соблюдайте осторожность, чтобы не допустить смещения поворотного стола (для отдельностоящих и встраиваемых приборов, которые используются на высоте от 900 мм и выше и оснащены съемными поворотными столами).

➡ Запрещается использовать пароочистители.

➡ Поверхность прибора и корпуса в месте встраивания может нагреться.

➡ Не применяйте для чистки стекла дверцы абразивные чистящие средства или острые металлические скребки. Это может привести к царапинам на поверхности, что в свою очередь может повлечь за собой растрескивание стекла.

➡ **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время работы прибор и его открытые части нагреваются. Пожалуйста, не прикасайтесь к нагревательным элементам. Детям младше 8 лет запрещено трогать прибор, если они не находятся под постоянным присмотром взрослых.

➡ **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время использования прибор может нагревать-

ся, поэтому держите его на безопасном расстоянии от детей.

➡ **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться печью только под присмотром взрослых из-за высоких температур.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ.

С целью снижения опасности получения травм прибор должен быть заземлен.

⚠ ОПАСНО!

Опасность поражения электрическим током!

Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может приводить к серьезным травмам вплоть до летального исхода. Запрещается самостоятельно разбирать данный прибор.

Опасность поражения электрическим током!

Ненадлежащее заземление может приводить к поражению электрическим током. Запрещено подключать прибор к сети до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые работы по его установке и заземлению.

Этот прибор должен быть заземлен. Заземление снижает риск поражения электрическим током в случае короткого замыкания.

Прибор оснащен кабелем питания с заземляющим проводником и вилкой с заземляющим контактом. Вилка должна

Встраиваемая микроволновая печь

быть подключена к розетке, которая установлена и заземлена должным образом.

Если вам не до конца понятны требования по заземлению или вы не уверены, правильно ли вы это сделали, рекомендуем обратиться за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию.

При необходимости использования удлинительного кабеля разрешается применять только трехжильный удлинительный кабель.

Прибор комплектуется коротким кабелем питания, что позволяет предотвратить опасности, связанные с его запутыванием, а также спотыканием и падением людей.

ЧИСТКА

Прежде чем приступить к чистке микроволновой печи, обязательно отключите ее от электросети, вынув вилку из розетки.

1. Очистите внутреннюю камеру печи с помощью слегка влажной ткани.
2. Дополнительные принадлежности очистите обычным способом, используя мыльную воду.
3. Если на деталях двери, уплотнении и прилегающих участках микроволновой печи появились загрязнения, аккуратно удалите их влажной тканью.
4. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как они могут повредить поверхность и привести к образованию трещин на стекле.
5. Совет по чистке: Чтобы облегчить процесс чистки стенок камеры, с кото-

рыми соприкасается пища в процессе готовки, поместите половину лимона в миску, добавьте 300 мл воды, включите микроволновую печь на полную мощность и оставьте ее работать в течение 10 минут. Затем вытрите СВЧ-печь насухо мягкой сухой тканью.

ПОСУДА

ОСТОРОЖНО

Опасность получения травм

Лица, не являющиеся специалистами, не должны проводить любые работы по обслуживанию или ремонту, в ходе которых требуется снятие защитного кожуха, защищающего от воздействия микроволновой энергии. Это может привести к опасным ситуациям.

См. указания, приведенные в разделах «Материалы, которые допускаются к использованию в микроволновой печи» и «Материалы, использование которых в микроволновой печи следует избегать». Неметаллическая посуда некоторых типов может быть небезопасна при использовании в микроволновой печи. В случае возникновения каких-либо сомнений следует провести тестирование такой посуды, руководствуясь описанной ниже процедурой.

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ:

1. Налейте в безопасный для микроволновой печи контейнер одну чашку (250 мл) холодной воды и поместите его в микроволновую печь вместе с тестируемой посудой.

Встраиваемая микроволновая печь

2. Включите СВЧ-печь на максимальную мощность и оставьте на одну минуту.

3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если она стала теплой, то ее нельзя использовать в микроволновой печи.

4. Обратите внимание, что при тестировании микроволновая печь должна работать не более одной минуты.

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечание
Блюдо для подрумянивания	Соблюдайте требования инструкции компании-изготовителя. Дно блюда для подрумянивания должно находиться на расстоянии не менее 5 мм выше поворотного стола. Неправильное применение может привести к раскалыванию поворотного стола
Столовая посуда	Разрешается использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи. Соблюдайте требования инструкции компании-изготовителя. Не используйте посуду, имеющую трещины или сколы
Стеклянные банки	Обязательно снимайте крышку. Подходит только для разогрева пищи до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут расколоться
Стеклянная посуда	Используйте только термостойкую посуду, предназначенную для микроволновой печи. Убедитесь в том, что отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду, имеющую трещины или сколы
Пакеты (рукава) для запекания	Соблюдайте требования инструкции компании-изготовителя. Не завязывайте концы металлической проволокой (скруткой). Сделайте надрезы для выхода пара
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте только для кратковременного приготовления или разогрева пищи. При таком разогреве не оставляйте работающую СВЧ печь без присмотра
Бумажные полотенца	Используйте для накрывания пищи при разогреве и для впитывания жира. При таком разогреве не оставляйте работающую СВЧ печь без присмотра
Пергаментная бумага	Накрывайте пищу для предотвращения разбрызгивания или оборачивайте пищу для приготовления на пару
Пластик	Разрешается использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи. Соблюдайте требования инструкции компании-изготовителя. Должна иметься маркировка «Для применения в микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры могут размягчиться, когда пища внутри станет горячей. Пакеты для варки и плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проткнуть вилкой или сделать в них иные отверстия в соответствии с указаниями на упаковке

Встраиваемая микроволновая печь

Посуда	Примечание
Пищевая пленка	Разрешается использовать только изделия, предназначенные для использования в микроволновой печи. Может использоваться для удержания влаги во время приготовления пищи. Пищевая пленка не должна прикасаться к пище
Термошуп	Следует применять только разрешенные для микроволновой печи изделия (термошупы для приготовления мяса и других блюд)
Вощеная бумага	Может использоваться для предотвращения разбрызгивания и удержания влаги


МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Посуда	Примечание
Алюминиевый лоток	Использование подобных изделий может приводить к возникновению электрической дуги. Поместите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи
Картонные коробки с металлической ручкой	Использование подобных изделий может приводить к возникновению электрической дуги. Поместите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл экранирует пищу от микроволновой энергии. Металлическая отделка может приводить к возникновению электрической дуги
Проволочные фиксаторы (скрутки)	Могут приводить к возникновению электрической дуги, а также возгоранию в камере печи
Бумажные пакеты	Могут приводить к возгоранию в камере печи
Пенопласт	При воздействии высокой температуры пенопласт может расплавиться
Деревянная посуда	При использовании в микроволновой печи деревянная посуда может растрескаться или расколоться



НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Извлеките прибор и все материалы из коробки и внутренней камеры печи. Приобретенная вами микроволновая печь имеет следующую комплектацию:

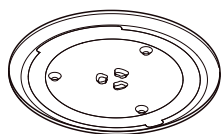


Стекланный поворотный стол




Кольцо поворотного стола
в сборе



Вал



Руководство по эксплуатации

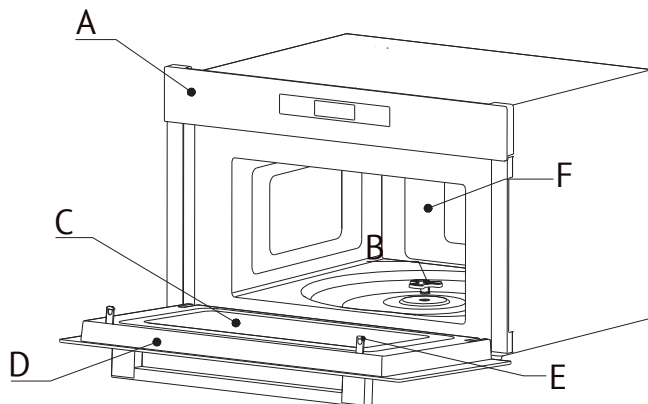


- A) Панель управления
- B) Вал
- C) Стекло дверцы

- D) Дверца
- E) Система защитной блокировки
- F) Камера микроволновой печи

УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА


Протрите полость микроволновой печи и все дополнительные принадлежности, затем установите поворотный стол. При первой установке убедитесь, что с вала поворотного стола удалена вся упаковка и транспортировочная лента. Перед первым использованием прибора необходимо установить поворотный стол.

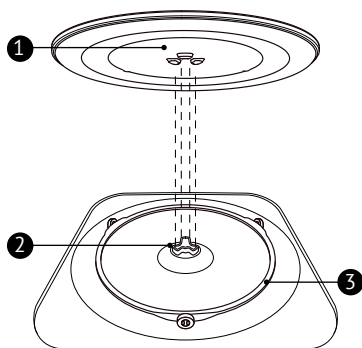

Установка поворотного стола:

1. Установите кольцо поворотного стола в сборе (3) в углубление полости прибора.

2. Установите стеклянный поворотный стол (1) на поворотное кольцо в сборе (3). Убедитесь, что стеклянный поворотный стол (1) «сцепился» с поворотным валом (2) в центре полости прибора.

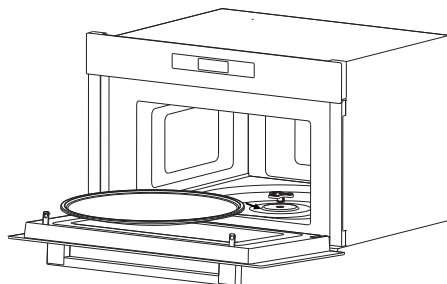

ПРИМЕЧАНИЕ

➤ Никогда не используйте прибор без поворотного стола. Убедитесь, что он правильно установлен. Поворотный стол может вращаться по или против часовой стрелки.

➤ Никогда не ставьте стеклянный поворотный стол вверх дном.

➤ Во время приготовления всегда устанавливайте поворотный стол в сборе с валом и кольцом для его вращения.

➤ Все продукты и контейнеры помещайте на поворотный стол во время приготовления.

➤ Никогда не ограничивайте движение поворотного стола.

➤ Если стеклянный поворотный стол или кольцо поворотного стола в сборе треснули или сломались, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Этот прибор предназначен только для бытового использования.

2. Этот прибор предназначен только для встраивания. Он не предназначен для отдельного использования.

3. Соблюдайте указания по установке.

4. Прибор может быть установлен в навесной шкаф шириной 60 см.

5. Прибор поставляется с вилкой и должен подключаться только к заземленной розетке.

6. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.

7. Установку розетки и замену шнура питания должен производить только квалифицированный специалист-электрик. Если после установки розетки доступ к ней будет невозможен, со стороны подключения должно быть установлено всеполюсное разъединительное устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.

8. Запрещается использовать переходники, многополюсные колодки и удлинители. Перегрузка сети может привести к риску воспламенения.




Доступные части прибора во время работы печи могут нагреваться.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Все размеры приведены в миллиметрах.

Место, в которое встраивается прибор, должно быть термостойким и выдерживать температуру до 95°C.

Минимальная высота установки - 850 мм.

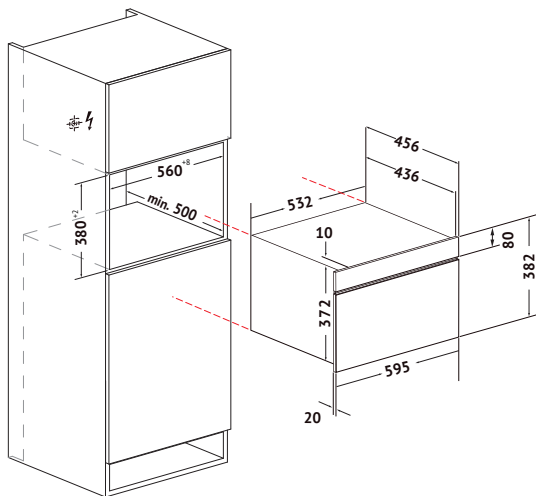


Встраиваемая микроволновая печь

ВСТРАИВАНИЕ

Не держите и не переносите прибор, взявшись за ручку. Она может не выдержать вес прибора и сломаться.

1. Установите микроволновую печь в корпус шкафа ровно по центру.

2. Откройте дверцу и закрепите микроволновую печь винтами из комплекта поставки.

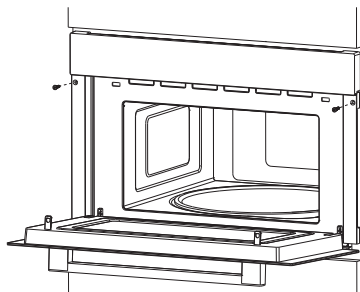

➤ Полностью вставьте прибор в корпус шкафа и отцентрируйте его.

➤ Не допускайте перегиба шнура питания.

➤ Закрепите прибор.

необходимо установить трехполюсное разъединительное устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.

Во время установки необходимо обеспечить защиту контактов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (КОМПЛЕКТ С ВИЛКОЙ)**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Прибор поставляется с вилкой, которая должна быть подключена только к правильно установленной заземленной розетке.

Установку розетки или замену шнура питания должен проводить квалифицированный электрик, который учитывает все необходимые нормы. Если после установки розетки к ней будет затруднен доступ, то со стороны подключения

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Информацию о предохранителях можно найти в руководстве по эксплуатации и технических характеристиках.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (КОМПЛЕКТ БЕЗ ВИЛКИ)

Прибор предназначен для встраивания и оснащен трехжильным шнуром питания. Его подключение должно осуществляться только квалифицированным специалистом в соответствии со схемой, предоставленной в инструкции.

Замену шнура питания может производить только квалифицированный электрик, который знает все необходимые нормы и требования. Не следует использовать несколько вилок или удлинители. Перегрузка сети может привести к возгоранию.

Если после установки розетки к ней не будет доступа, со стороны подключения должно быть установлено всеполюсное разъединительное устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.

Провода шнура питания следует подключать в соответствии с цветовой маркировкой:

Желто-зеленый	Земля < (E)
Синий	Ноль (N)
Коричневый	Фаза (L)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Мощность



Разморозка по весу/времени



Таймер/Часы



Автоменю



Блок./Сброс



Старт/+30 Сек./Подтверждение

+30 сек.

Встраиваемая микроволновая печь

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ****НАСТРОЙКА ЧАСОВ**

➤ Дважды нажмите кнопку «Таймер/Часы», после чего на дисплее отобразится «00:00».

➤ Используя кнопки «+» и «-» или слайдер, установите индикацию часа. Диапазон времени составляет от 0 до 23 часов.

➤ Нажмите кнопку «Таймер/Часы» для подтверждения настройки.

➤ Затем с помощью кнопок «+» и «-» установите индикацию минут. Диапазон минут – от 0 до 59.

➤ Наконец, подтвердите настройки, нажав кнопку «Таймер/Часы». Время установлено.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

➤ Дважды нажмите кнопку «Таймер/Часы», после чего на дисплее появится «00:00».

➤ Установите время приготовления, используя кнопки «+» и «-» или слайдер. Время должно находиться в диапазоне от 0:05 до 95:00.

➤ Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН

Мощность	100%	80%	50%	30%	10%
Индикация	P10	P8	P5	P3	P1

➤ В режиме ожидания нажмите кнопку «Мощность», и на дисплее появится «P10».

➤ Несколько раз нажмите кнопку «Мощность», чтобы выбрать уровень мощности. Всего доступно пять уровней.

➤ Установите время приготовления с помощью кнопок «+» и «-» или слайдера.

➤ Нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение», чтобы начать процесс приготовления.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

➤ Нажмите кнопку «Разморозка по весу/времени» один раз, после чего на дисплее отобразится «0,1 кг».

➤ С помощью кнопок «+» и «-» или слайдера установите вес продукта.

➤ Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы начать размораживание.

РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

➤ Дважды нажмите кнопку «Разморозка по весу/времени», и на дисплее появится «1:00».

➤ Установите время с помощью кнопок «+» и «-» или слайдера.

➤ Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы запустить процесс размораживания.

👉 **ПРИМЕЧАНИЕ:** во время размораживания вы услышите звуковой сигнал, который напомним вам о необходимости перевернуть продукты.

Если вы не будете предпринимать никаких действий, прибор продолжит работать в автоматическом режиме.

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

➡ В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтвердить», чтобы начать приготовление пищи на полной мощности в течение 30 секунд. Каждое последующее нажатие на эту кнопку будет увеличивать время на 30 секунд, максимальное значение времени составляет 95 минут. Обратите внимание, что быстрое приготовление невозможно установить в режимах «Разморозка по весу», «Многоступенчатое приготовление» и «Автоменю».

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

С помощью этой функции можно предотвратить случайное включение прибора детьми.

Чтобы активировать блокировку:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Блок./Сброс» в течение трех секунд. Раздастся звуковой сигнал, на дисплее появится символ блокировки.

Чтобы отключить блокировку:

В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «Блок./Сброс» в течение трех секунд. Раздастся звуковой сигнал.

ИНФОРМАЦИЯ

Если вы ранее установили время, то при нажатии кнопки «Таймер/Часы» во время приготовления текущее время будет отображаться на экране в течение трех секунд.

АВТОМЕНЮ

➡ В режиме ожидания нажмите кнопку «Автоменю», и на дисплее появится «А-1».

➡ Продолжайте нажимать «Автоменю», чтобы выбрать нужное меню. Всего доступно 10 автоматических меню.

➡ С помощью кнопок «+» и «-» или слайдера установите вес продукта.

➡ Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы начать приготовление.

Встраиваемая микроволновая печь

Таблица автоменю

Меню	Вес (г)	На дисплее	Индикация
A1 КАРТОФЕЛЬ	1 (около 230 г)	1	P100
	2 (около 460 г)	2	
	3 (около 690 г)	3	
A2 МЯСО	150 г	150 г	P100
	300 г	300 г	
	450 г	450 г	
	600 г	600 г	
A3 РЫБА	150 г	150 г	P80
	250 г	250 г	
	350 г	350 г	
	450 г	450 г	
	650 г	650 г	
A4 ОВОЩИ	150 г	150 г	P100
	350 г	350 г	
	500 г	500 г	
A5 НАПИТКИ	1 чашка (240 г)	1	P100
	2 чашки (480 г)	2	
	3 чашки (720 г)	3	
A6 СПАГЕТТИ	50 г (на 450 г холодной воды)	50 г	P80
	100 г (на 800 г холодной воды)	100 г	
	150 г (на 1200 г холодной воды)	150 г	
A7 ПОПКОРН	100 г	100 г	P100
A8 ПИЦЦА	200 г	200 г	P100
	400 г	400 г	



РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нормальный режим	
Микроволновая печь создает помехи, влияющие на прием телевизионных передач	При работе микроволновой печи могут создаваться помехи, влияющие на работу радио- и телеприемников. Аналогичные помехи могут создавать и другие электрические приборы, например, миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормальное явление
Тусклое освещение камеры печи	При приготовлении пищи на малом уровне мощности освещение камеры печи может становиться тусклым. Это нормальное явление
Конденсация пара на двери, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух	В процессе приготовления из продуктов может выделяться пар. Большая часть пара удаляется через вентиляционные отверстия. Однако часть пара может конденсироваться на холодной поверхности, например, двери. Это нормальное явление
Вы случайно включили прибор без продуктов	Запрещается включать пустую микроволновую печь. Это очень опасно

Неисправность	Вероятная причина	Решение
Прибор не включается	(1) Шнур питания не плотно вставлен	Извлеките вилку из розетки. Через 10 секунд снова вставьте вилку в розетку
	(2) Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или включите автоматический выключатель (ремонт должен выполняться специалистом)
	(3) Неисправна розетка	Проверьте розетку, подключив к ней какой-нибудь другой прибор
Прибор не нагревается	(4) Дверца неплотно закрыта	Закройте дверцу



Согласно директиве об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE), такие приборы должны собираться и перерабатываться отдельно. Если в будущем вам понадобится утилизировать это изделие, пожалуйста, НЕ выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, отправьте этот продукт в пункты сбора электрооборудования.

Встраиваемая микроволновая печь



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	HMW 633 B
Номинальное напряжение, частота	230 В~50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1450 Вт
Номинальная выходная мощность	900 Вт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
ВНИМАНИЕ!	Детали прибора могут нагреваться во время работы
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%.	

Обратите Ваше внимание!

Также, неисправностями Изделия не являются:

Микроволновые печи	Незначительные технические запахи в новом изделии в начальный период эксплуатации
	Изменение цвета корпусных элементов в процессе эксплуатации

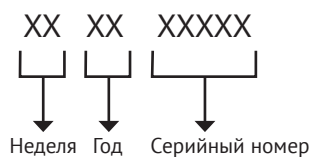СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppersberg.com

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в КНР

